



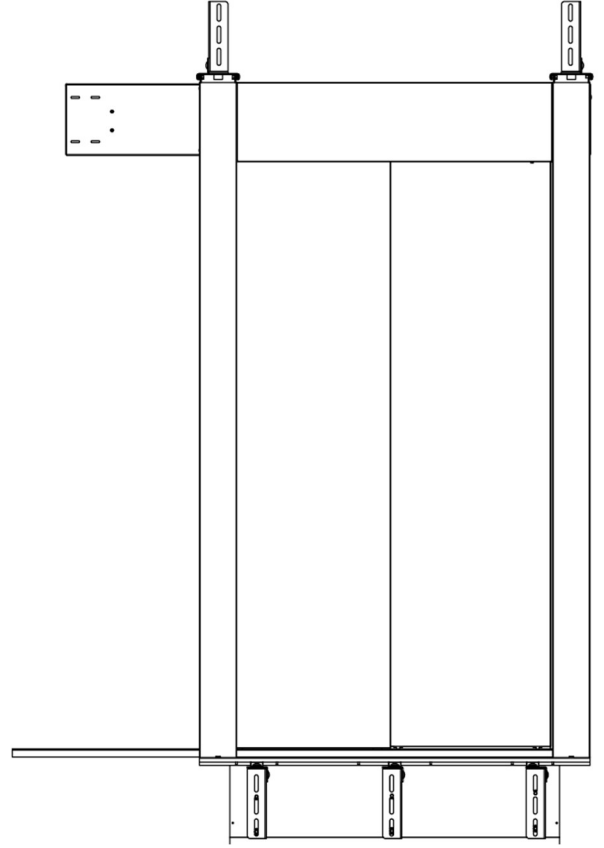

ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ ve BAKIM KLAVUZU

ELEVATOR LANDING DOOR INSTALLATION and MAINTENANCE USER MANUEL

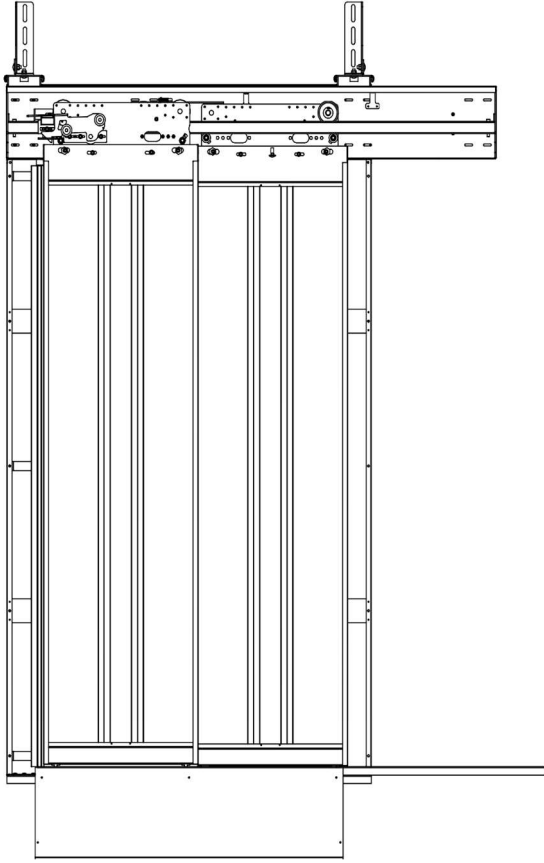


info@echoasansor.com

SARIHAMZALI MH. 47004 SK. 4/A SEYHAN/ADANA/TURKİYE

+90 530 077 20 10


1-) MONTAJ AŞAMALARI (ASSEMBLY INSTRUCTIONS)

M12 Çelik dübel ile Şekil – 1’de gösterildiği gibi konsollar duvara sabitlenir
(The brackets shall be fixed to the wall with M12 steel anchors as shown in Figure-1.1)

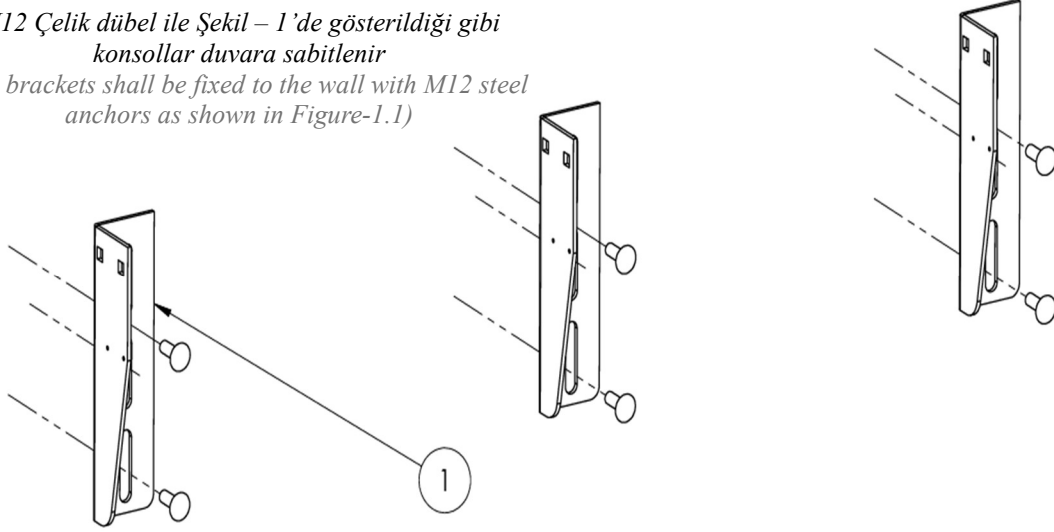


Şekil – 1.1 Duvar Konsol Bağlantısı


M10*20 Mantar Kafa Cıvata ve M10 Flaşlı Somun ile Şekil –1.2’de gösterildiği gibi konsollar gönyeli şekilde sabitlenir
(The brackets shall be fixed at right angle using M10*20 bolts and M10 flange nuts, as shown Figure-1.2)

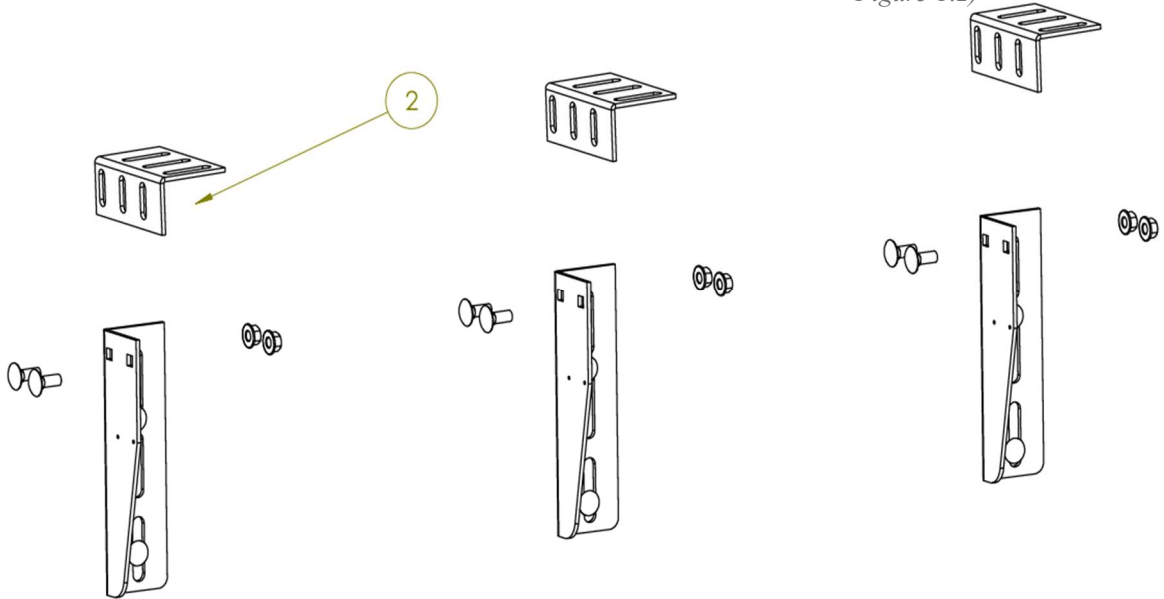


Şekil – 1.2 Duvar Konsol Üst Bağlantısı

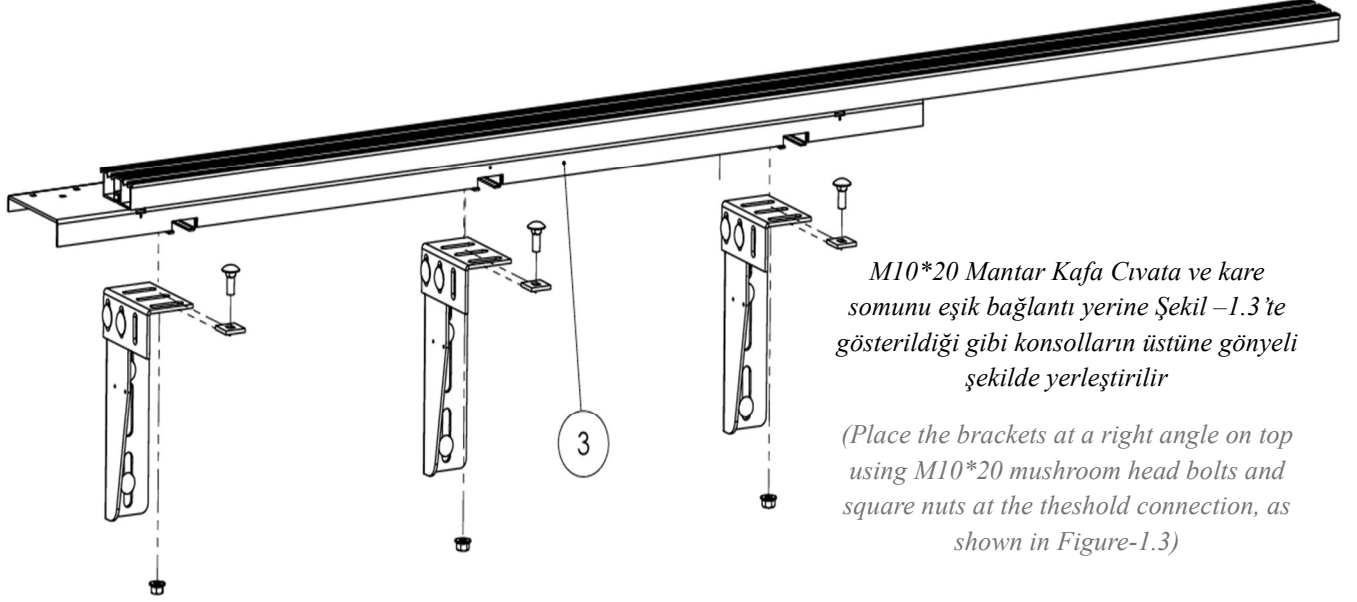

Şekil - 1.3 Eşik Bağlantısı

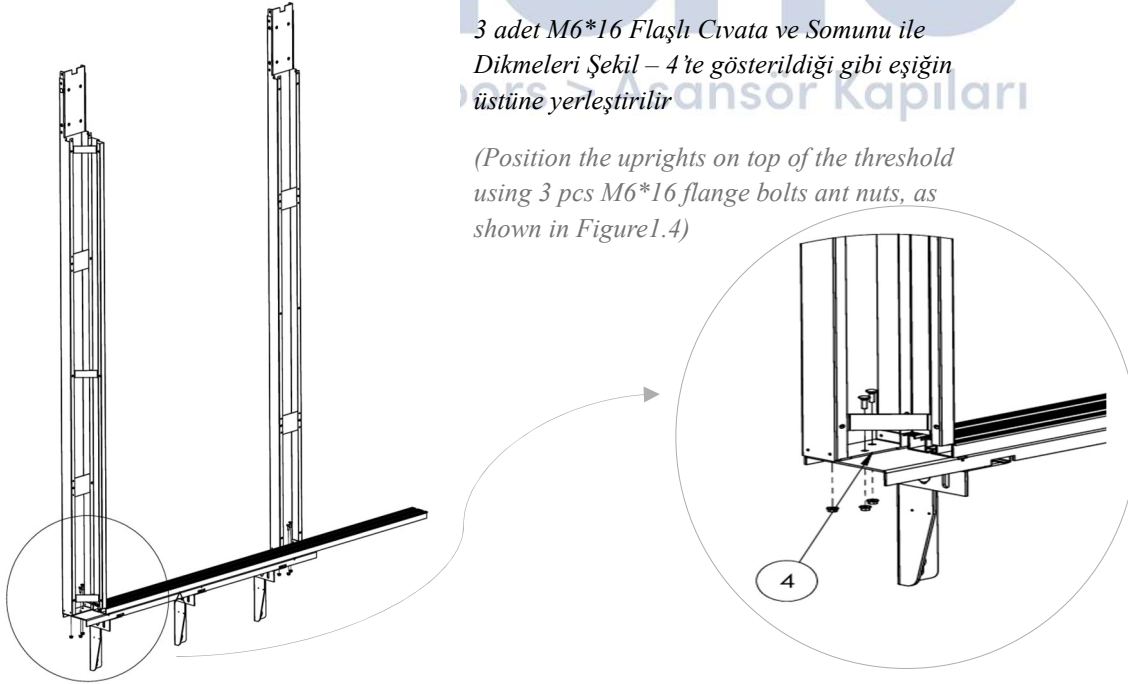


Şekil - 1.4 Dikme Montaj Detayı

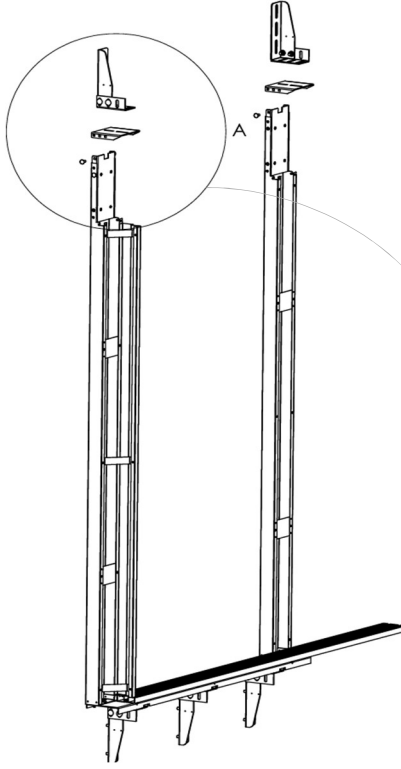

M10*20 Mantar Kafa Cıvata ve Somunu ile Dikme üstlerine Şekil – 5'te gösterildiği gibi yerleştirilir ve Konsollar M12 Çelik Dübel ile duvara sabitlenir



(Place the uprights on top using M10*20 mushroom head bolts and nuts, as shown Figure-1.5 and fix the brackets to the wall with M12 steel anchors)

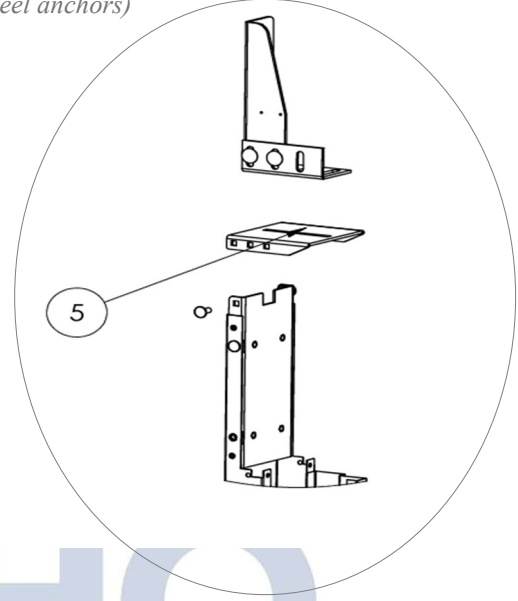

Şekil-1.5 Dikme Üst Konsol Bağlantısı

M6*16 Flaşlı Cıvata ve Somunu ile Başlık, Dikmeye Şekil – 1.6'de gösterildiği gibi yerleştirilir


(Fasten the header to the upright using M6*16 flange bolts and nuts, as shown in Figure-1.6)

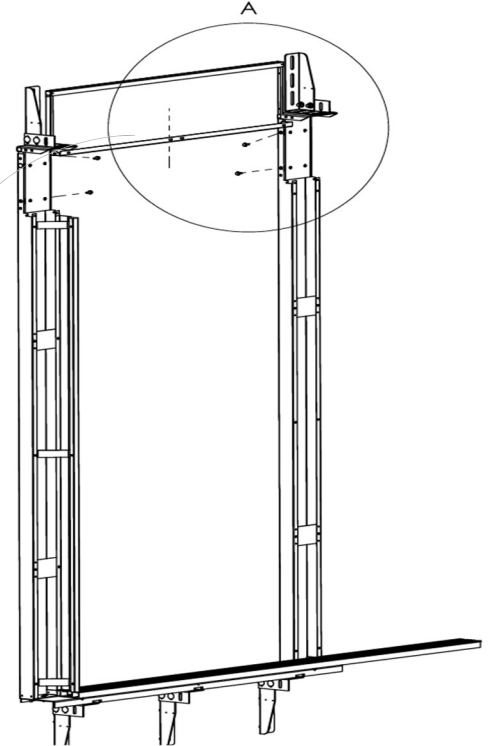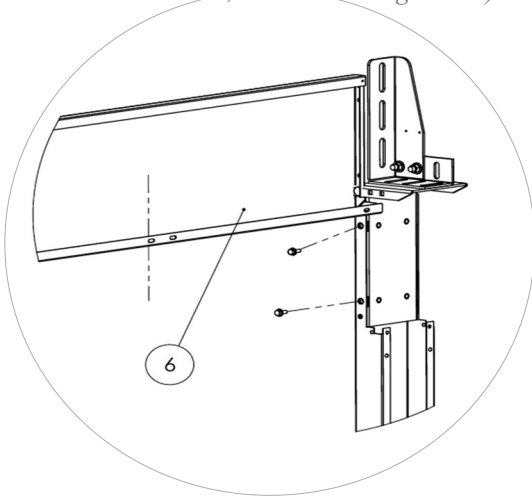


Şekil – 1.6 Başlık Montajı

*Kapı Kasası Gönyeye alındıktan sonra
(X=Y) cıvatalar tam sıkılarak
sabitlenir*

*(After squaring the door frame, fully
tighten the bolts to secure it)*

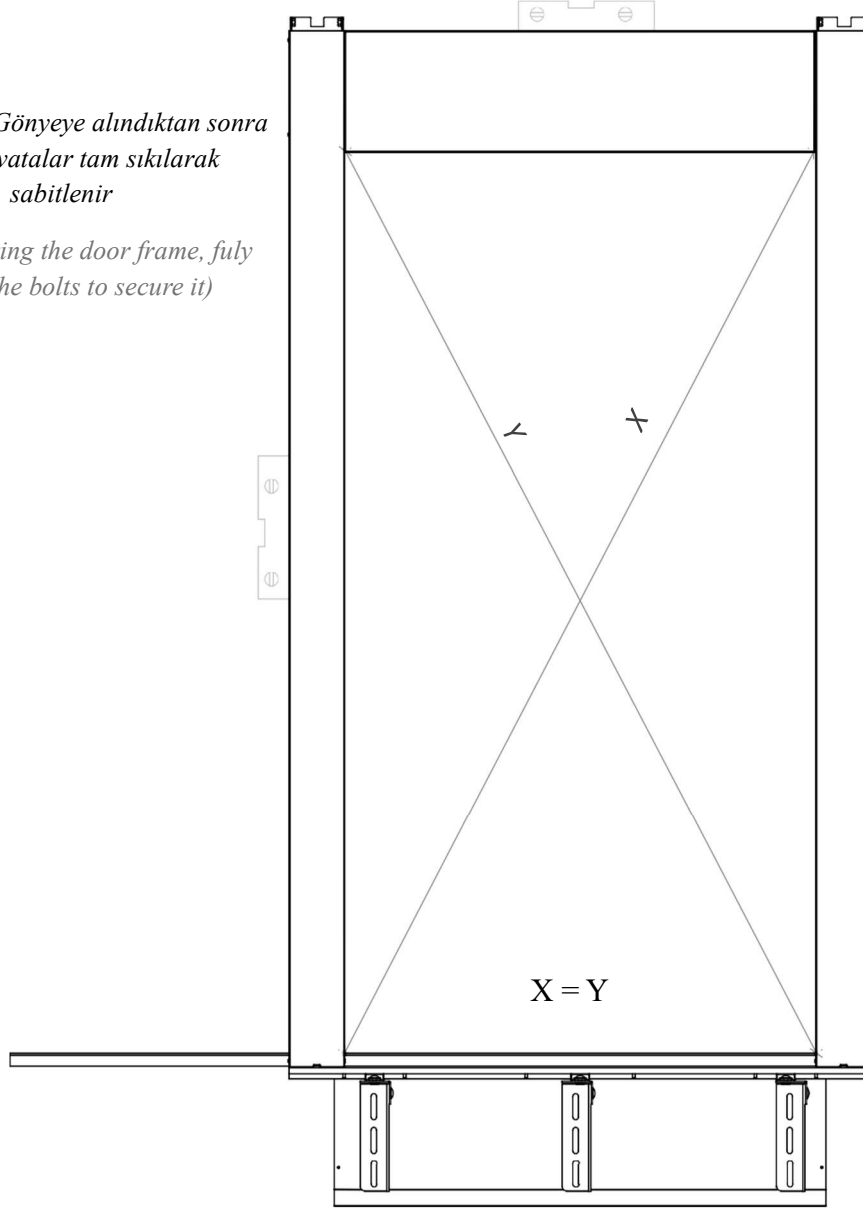


Şekil – 1.7 Dikme ve Başlık Gönye Ayarı

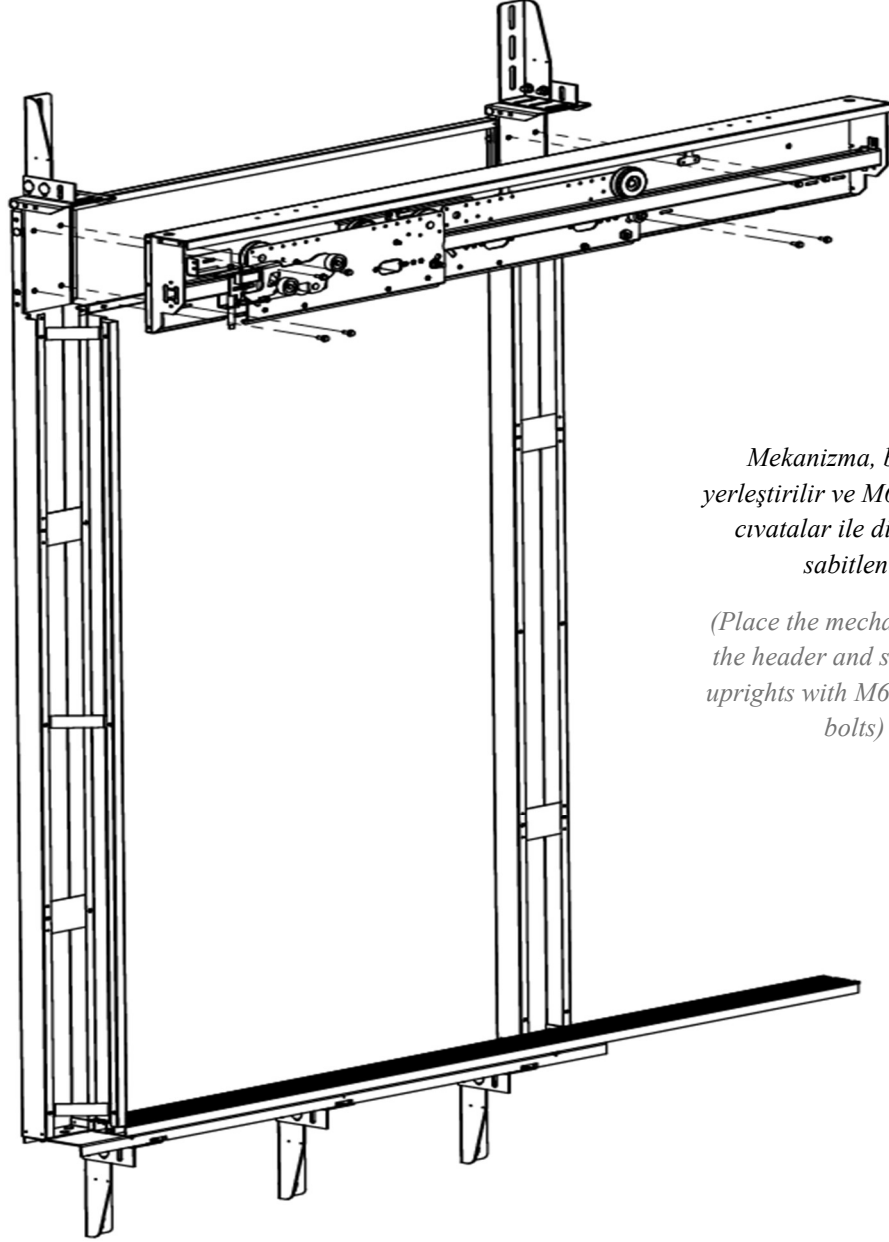


*Mekanizma, başlığa
yerleştirilir ve M6*16 Flaşlı
civatalar ile dikmelere
sabitletir*

*(Place the mechanism onto
the header and secure it to
uprights with M6*16 flange
bolts)*

Şekil – 1.8 Mekanizmanın Kasaya Sabitlenmesi

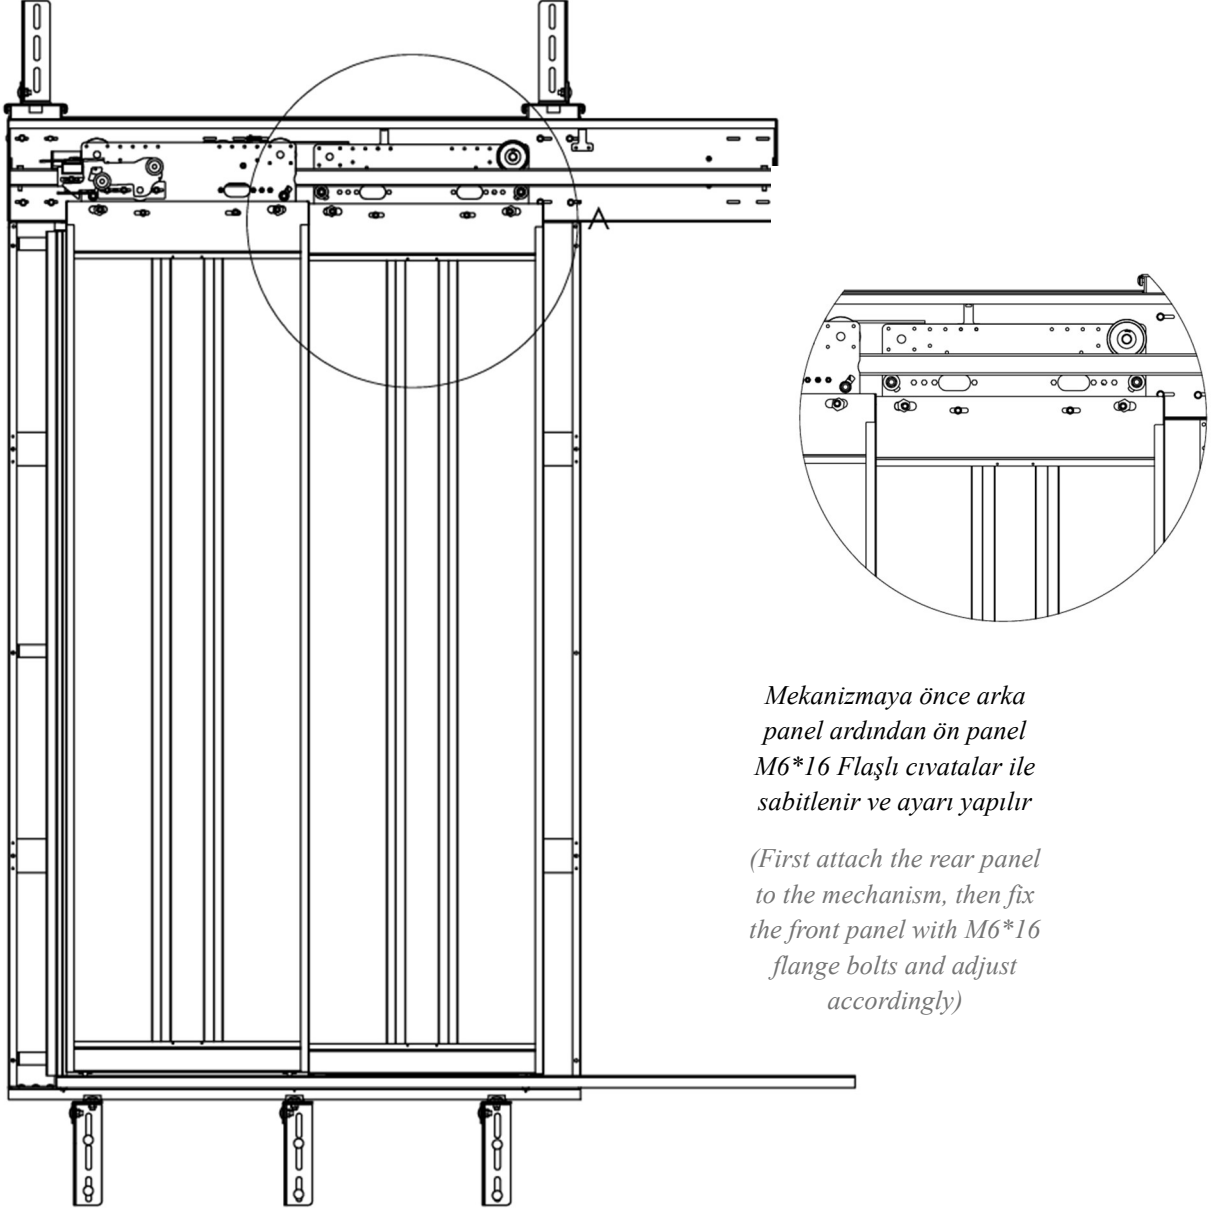

Şekil – 1.9 Panel Bağlantı Detayı

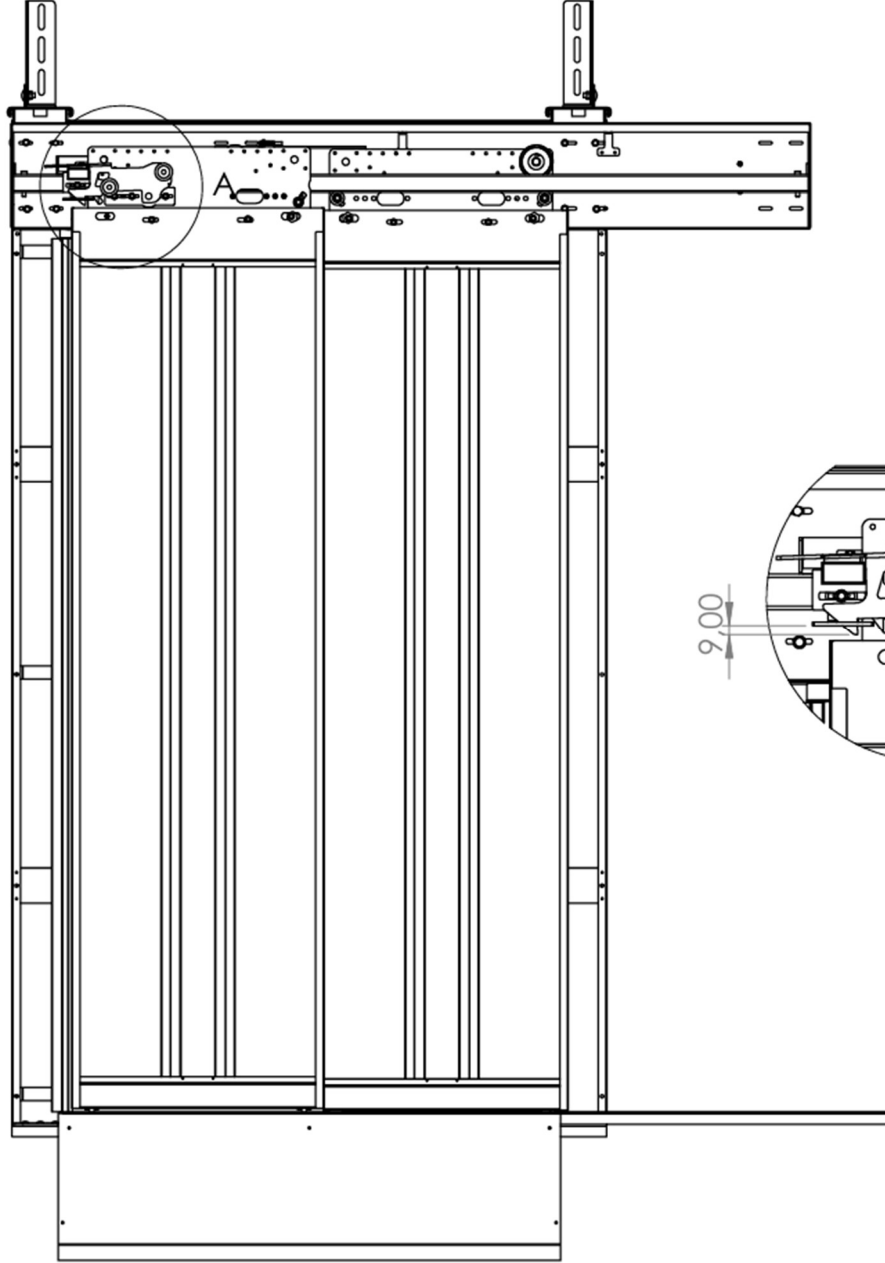


Kilit Dili en az 7 mm olacak şekilde ayarlanmalıdır


(Ensure that the lock tongue is hşher than 7mm)

Şekil – 1.10 Kat Kapısı Kilit Detayı

2-) KAT KAPI KİLİT DETAY

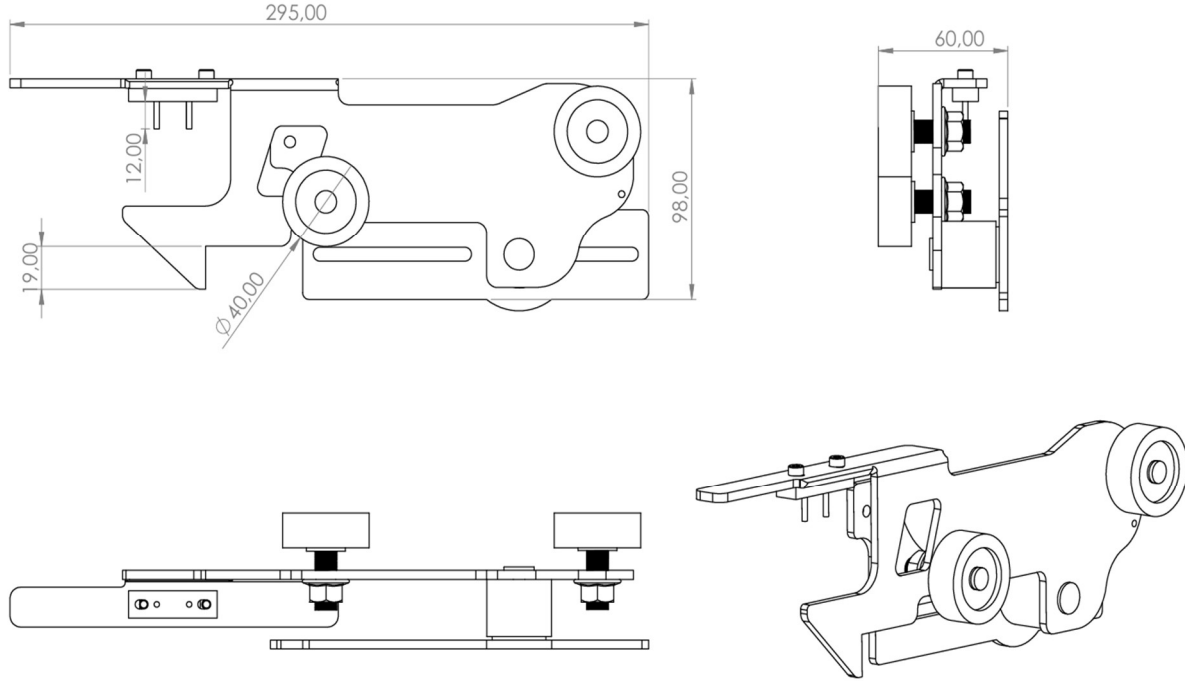


Şekil 2.1 Kat Kapı Kilit Teknik Ölçüler

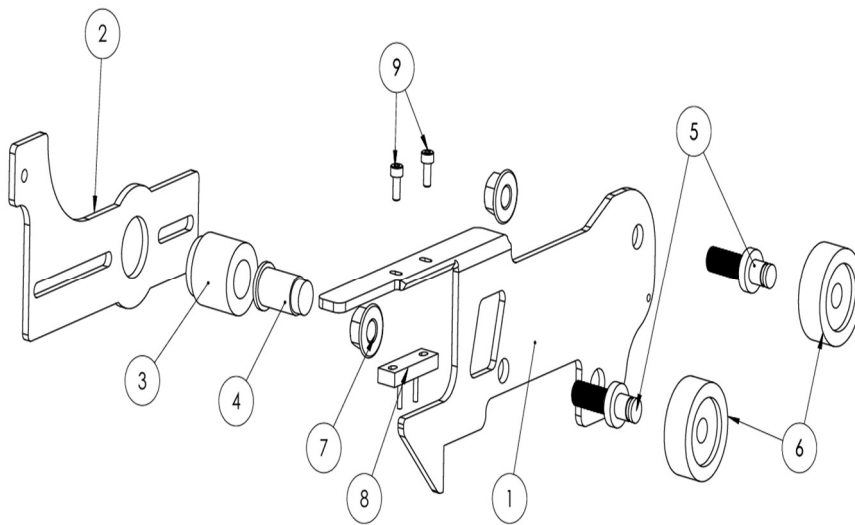

Parça No	Parça Adı
1	Kilit Horoz
2	Kilit Gövde
3	Gövde Burcu
4	Horoz Pimi
5	M10 Özel Cıvata
6	Kilit Makarası
7	M10 Flaşlı Somun
8	Erkek Fiş Kontak
9	M4*10 İnbis Cıvata

Şekil 2.2 Kat Kapı Kilit Parçaları

3-) TEKNİK DETAY

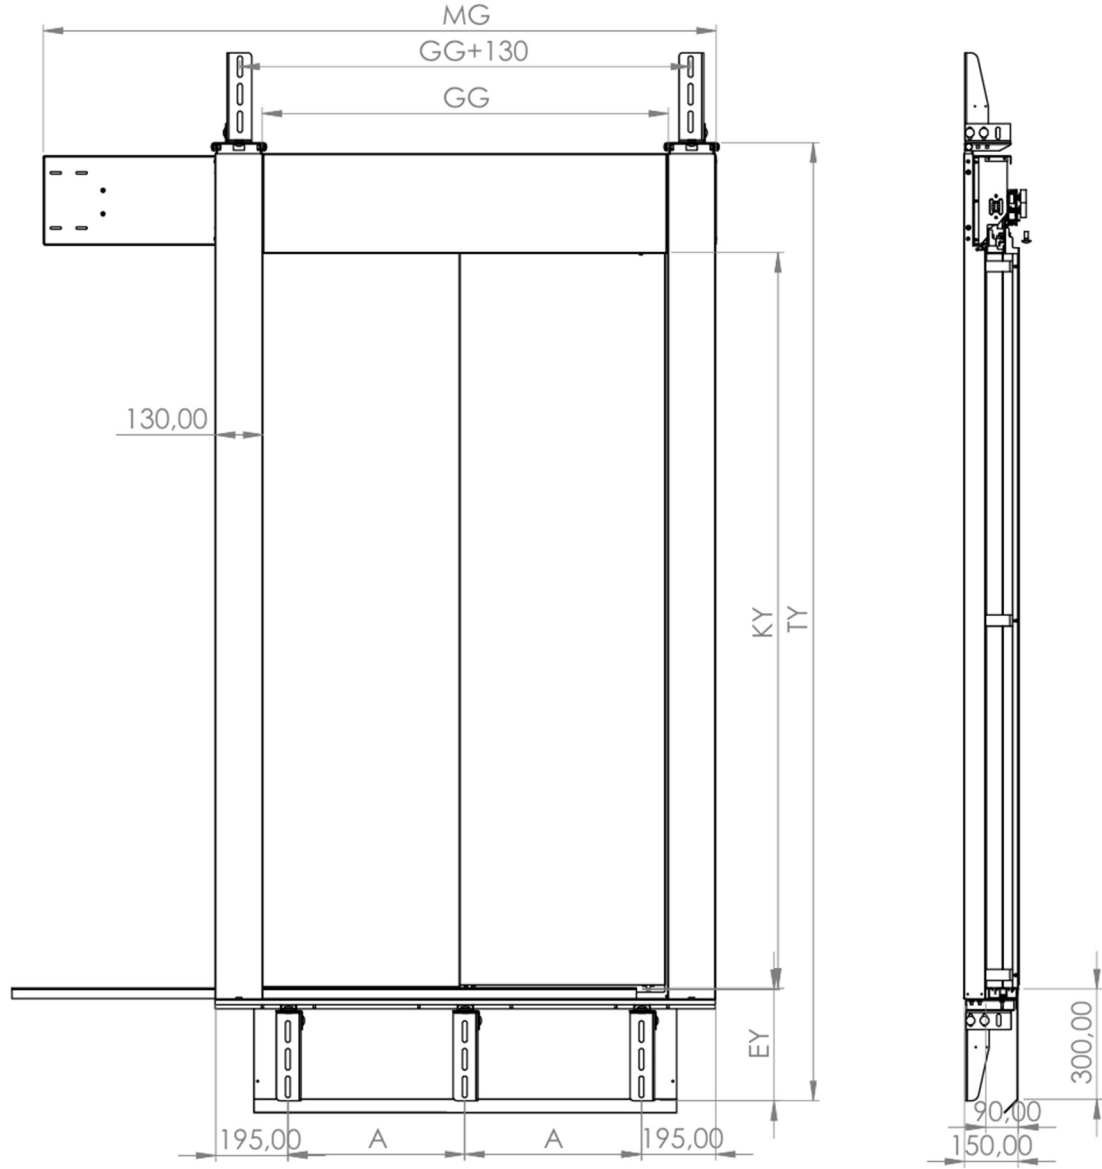

Şekil-3.1 2 Panel Teleskopik Kat Kapı Teknik Detay

Giriş Genişliği (GG)	700	800	900	1100
Mekanizma Genişliği (MG) = 1.5x GG + 130	1180	1330	1480	1780
A	285	385	485	685

3-) BAKIM TALİMATLARI (MAINTENANCE INSTRUCTIONS)

- Kat kapısı acil kurtarma kilidi ile sistem çalışırken müdahale edilebilir.
(The landing door emergency recue lock can be operated while the system is running)
- Parça ve aksamları gözle kontrol ediniz.
(Visually inspect all parts and components)
- Cıvata ve mekanik aksamda gevşeme var ise cıvataları sıkınız.
(Tighten bolts if there is any looseness in the bolts or mechanical components)
- Kat kapısı kitleme dilinin kilitleme yerine geçtiğini kontrol ediniz.
(Check that the landing door locking tongue is properly engaged in the locing slot)
- Kat kapısı kilit sisteminde erkek fiş kontağın devreyi tamamladığından emin olunuz ve ayarını yapınız.
(Ensure that the male plug in the landing door locking system completes the circuit and adjust accordingly)
- Ray ve Halat makaralarında aşınma olup olmadığını kontrol ediniz ve ray da herhangi bir aşınma veya pislik olmadığından emin olunuz.
(Check that there is no wear on the rope and pulley sheaves and that there is no dirt or damage on the rails)
- Taşıyıcılara monteli halatı kontrol ediniz çapını ölçünüz (3mm) halat çapında 1 mm küçülme var ise değiştiriniz.
(Check the rope mounted on the carriers measure its diameter (3mm). If there is a reduction of 1 mm in the rope diameter, replace it)
- Panellerin içerisinde gittiği alüminyum eşiğin içerisini kontrol ediniz pislik var ise temizleyiniz.
(Inspect the aluminum threshold where the panels move. Clean it if there is any dirt)